

USER'S GUIDE

사용설명서

MODEL

XHC112 / XHC224 / XHC336




Caution

주의사항



반드시 평면의 견고한 지지대 위에 설치하십시오.
제품의 성능을 저해할 수 있으며 고장의 원인이 될 수 있습니다.

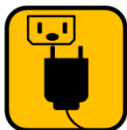

반드시 접지 후 사용하십시오.



기계 내부로 물이 들어가지 않도록 주의하십시오.
사용상의 부주의나 고의적인 파손은 책임지지 않습니다.



전열기구나 발열체와 일정거리를 유지하십시오.
제품의 성능을 저해할 수 있으며 고장의 원인이 될 수 있습니다.



통풍이 잘되는 곳에 설치하십시오.

<경고>

상기 사항을 준수하지 않아 발생한 피해, 고의적인 파손,
사용상 부주의로 인한 고장은 당사에서 책임지지 않습니다.

Specification & Exterior Info

사양 및 각 부 명칭 (외관)



모 델 / MODEL	XHC 112	XHC 224	XHC 336
소비전력 / POWER	0.8 (Kw)	1.2 (Kw)	1.5 (Kw)
전 원 / ELECTRICITY	220V / 1Ph	220V / 1Ph	220V / 1Ph
외형크기 / DIMENSION	330*490*850 (mm)	470*490*850 (mm)	670*490*850 (mm)
중 량 / WEIGHT	35 (Kg)	55 (Kg)	75 (Kg)
실린더 용량 / CYLINDER	12.0 (L)	12.0 (L) * 2	12.0 (L) * 3
제 품 특 징 / SPECIALTY	다양한 음료형태 구현가능 / 스무디, 슬러시, 그라니타, 셰이크 등 Available for various types: smoothie, granita, slush, shake		
냉 각 방 식 / REFRIGERATION	공랭식 Air Cooling		
부 가 기 능 / FUNCTION	디지털 온도제어 방식 / Digital Temperature Control		

— 저장통 덮개

— 저장통

— 레버

— 조작버튼



— 레버고정핀

— 물받이





분해방법

1. 저장통 덮개를 제거해주세요.
(먼저 덮개의 뒷면을 들어올린 후 앞면의 고정걸이를 떼어냅니다.)
2. 저장통 앞쪽을 걸림턱을 벗어나도록 들어 올린 후 저장통을 앞으로 당겨 빼주세요.

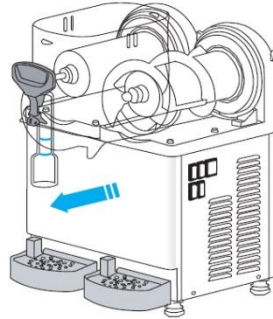
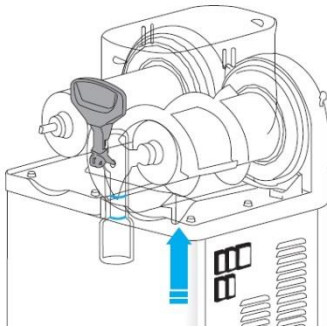


3. 교반기를 앞으로 잡아당겨 빼고 회전축에 장착된 가스켓도 함께 떼어내 주세요.

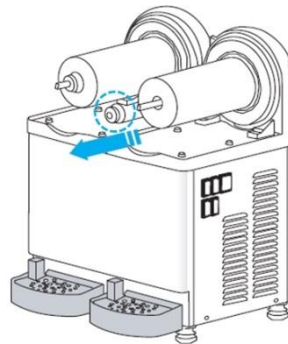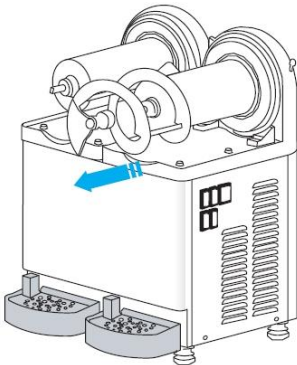


4. 저장통 O링을 떼어내 주세요.

5. 토출부를 그림과 같이 분해해주세요.

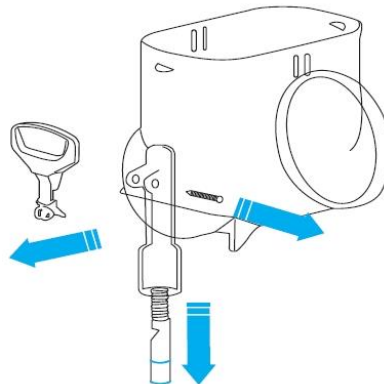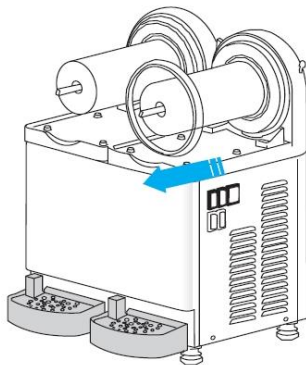


6. 물받이를 위로 올린 후 잡아당겨 떼어내 주세요.

1. 제품을 올바르게 조립한 후 원료통에 표시된 레벨까지(최소 6리터~ 최대12리터) 원료를 채워주세요.
2. 제품에 최선의 성능과 결과를 위해서는 슬러시 제조기에서 사용하도록 제조된 베이스를 사용해야 합니다.
3. 믹스 원료를 사용하는 경우에는 반드시 당분 퍼센트 함량 수치가 최소 13% 이상이 되어야 합니다.
4. 커피 및 천연 주스(레몬, 오렌지 등)을 사용하는 경우에는 리터 당 150~200g의 설탕을 용해시켜서 사용해야 합니다.
5. 슬러시가 적절한 두께에 도달하면 냉동이 자동적으로 정지되기 때문에 제품은 항상 켜진 상태로 유지해야 합니다. 냉동이 정지가 되어도 교반기는 계속 회전합니다.
6. 저칼로리 음료 및 알갱이가 있는 과즙음료는 사용하지 마십시오.
7. 당분 퍼센트 함량 수치가 13% 이상이 되는 일반 탄산음료(콜라, 환타, 써니텐 등)은 그대로 사용 하여도 무관합니다.
8. 슬러시(ICE) 점도 조절
 - 제품 뒷면에 나사홈을 일자 드라이버를 이용하여
시계방향으로 돌리면 (-)방향으로 올라감→ 빙질이 부드러움
반시계방향으로 돌리면 (+)방향으로 내려감→ 빙질이 강함

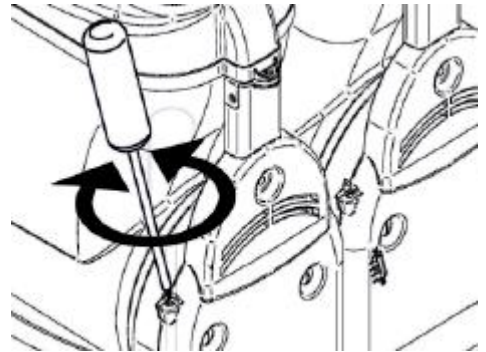

<주 의>

- 해당 제품에는 식품만을 사용해야 하며, 원액이나 분말사용으로 기계에 이상이 생길 경우
- 제조사는 책임을 지지 않습니다.

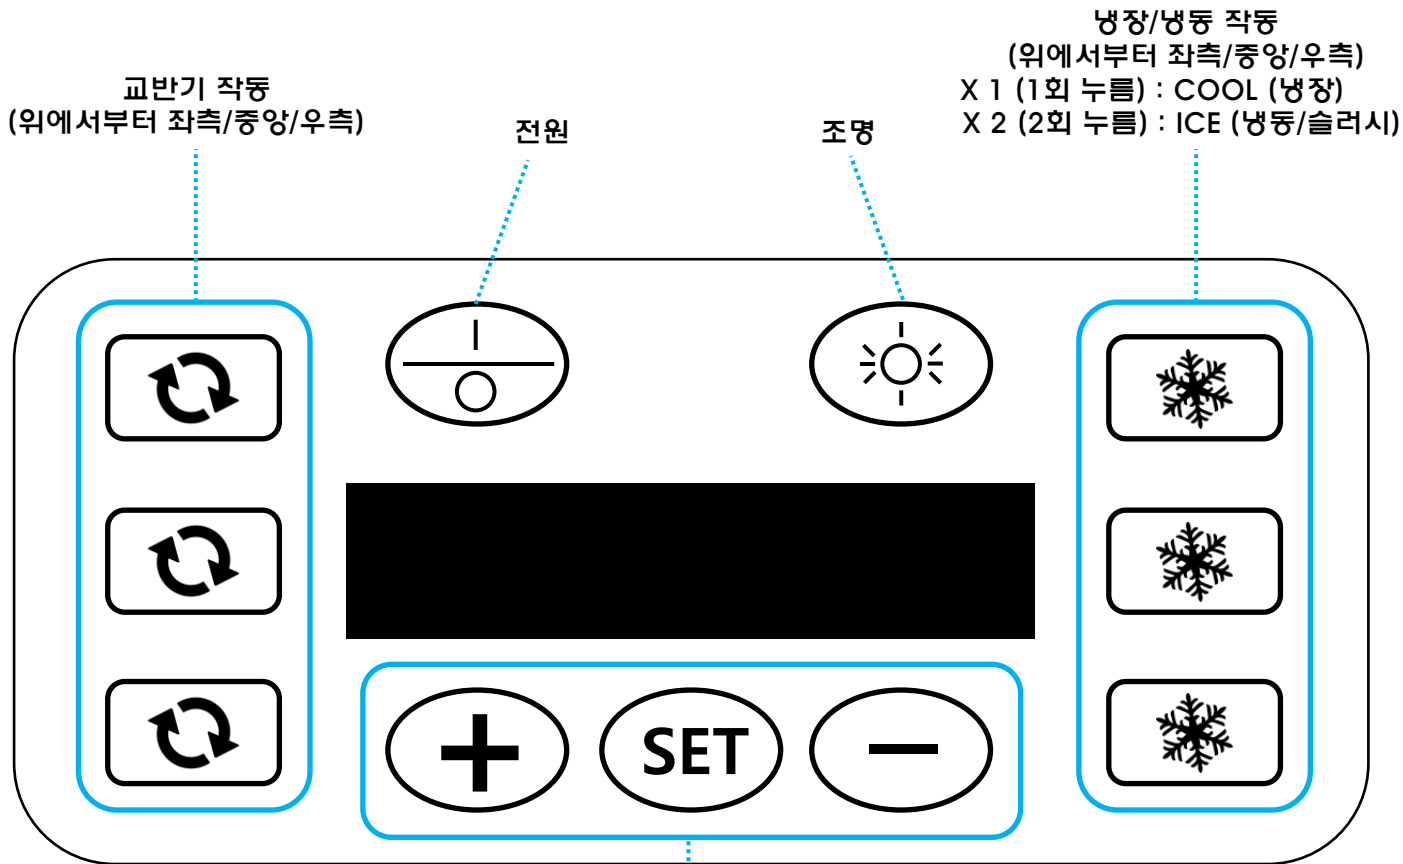

설정 : 'SET' 버튼을 5초간 누르고 있으면 표시창이 설정모드로 바뀝니다.

1. 냉장온도설정 (COOL)
 - '+' / '-' 버튼으로 1~10℃ 온도설정 가능
 - L SET: 좌측 / M SET: 중앙 / R SET: 우측
2. 온도표시단위설정
 - 표시창의 온도를 섭씨(℃)와 화씨(°F)로 선택할 수 있음
3. 설정 완료 후 5초간 버튼을 누르지 않으면 표시창이 온도표시로 바뀌며
마지막에 설정해 놓은 상태로 자동입력 됩니다.


Cleaning

세척방법

<주 의>


해당 기계의 부품 세척은 절대 식기세척기를 사용하면 안됩니다.

1. 냉각 작동은 멈추고 교반기만 작동하여 원료통 안의 원료를 모두 빼낸 후 기계를 정지해주세요.
2. 각각의 원료통에 5리터 이상의 물(60℃ 이하)을 붓고 교반기만 작동하여 3분 정도 행군 후 물을 모두 빼내주세요.
3. 기계의 부품을 모두 분해한 후(3.분해방법 참고) 분해된 부품은 중성세제를 이용하여 세척해주세요.
4. 주방소독제(크린콜 등)을 분무기에 채운 후 기계 본체의 냉각 드럼에 뿌린 후 마른 행주 또는 키친 타올로 닦아내주세요.
5. 세척 시 기계 뒷면의 모터 커버에 액체를 흘리지 않도록 주의하세요.
6. 조명부가 장착된 저장통 덮개는 물로 세척하지 말고 행주 또는 주방소독제를 이용하여 세척해주세요.
7. 먼지필터 및 응축기 청소
 - 기계의 원활한 가동과 정상적이 슬러시 생산을 위해 먼지필터와 응축기를 세척해주세요.
먼지필터 세척 주기: 1개월 1회 이상 / 응축기 세척 주기: 3개월 1회 이상
 - 기계 좌측 판넬을 ‘+’ 자 드라이버를 이용하여 떼어낸 후 판넬에 있는 먼지필터를 물로 깨끗이 세척합니다.
 - 청소된 먼지필터는 물기를 완전히 말린 후 다시 기계에 장착합니다.
 - 기계 좌측 판넬을 떼어낸 후 기계 내부의 응축기 핀 표면에 낀 먼지를 칫솔 또는 부드러운 솔로 세척합니다.


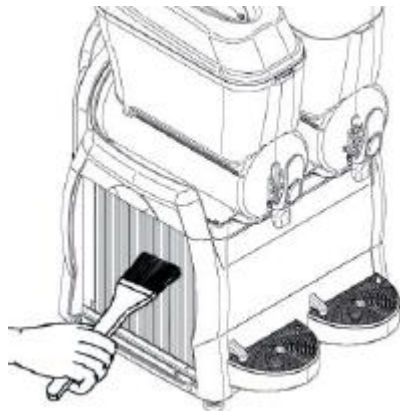


1. 분해방법의 역순으로 조립해주세요.

2. 저장통 O링을 냉각 드럼의 가장 안쪽 테두리에 끼워주세요. (저장통 O링의 넓은 테두리 부분이 벽면에 밀착되어야 합니다.)

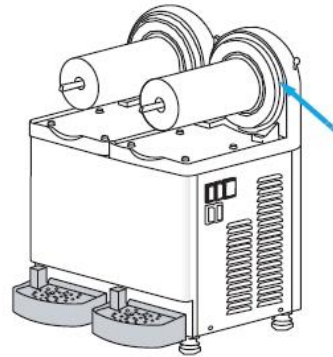


3. 가스켓과 교반기를 장착합니다. 가스켓 장착 시 그림과 같이 가스켓 안쪽에 식용 구리스를 골고루 도포해주세요.

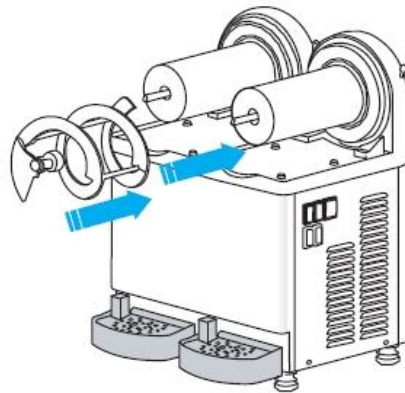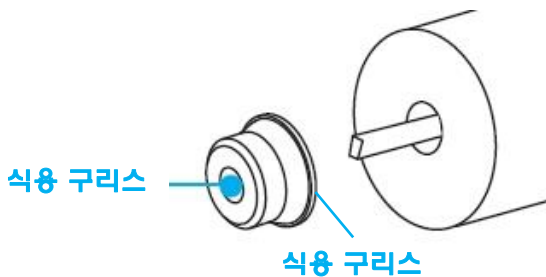

4. 저장통 앞면 밑부분의 사각홈이 걸림턱에 걸린 때 까지 저장통을 기계 본체에 장착해주세요.

5. 저장통 토출부에 스프링과 피스톤을 그림과 같이 넣은 후 피스톤 홈에 레버를 걸고 레버 고정핀으로 고정해주세요.
피스톤 조립 시 피스톤에 장착된 붉은 색 피스톤 O링과 밑부분의 플러그 테두리에 반드시 식용 구리스를 도포해주세요.

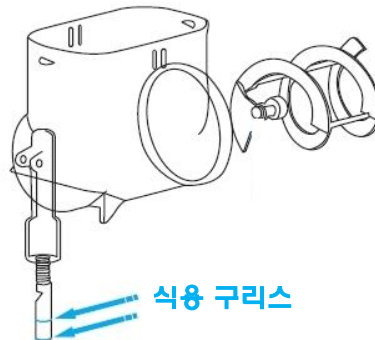

6. 물받이를 장착해주세요.

A/S 센터 (전국): (031) 733-3393

<24/7>

본사/영업본부: (031) 733-8055

<24/7>

제품 오작동 및 고장/수리 접수는 A/S센터에 문의 바랍니다.

WWW.WELLICE.CO.KR